Samsung Omnia

Skrócony przewodnik

Część ekranów i opisów umieszczonych w tym przewodniku może się różnić w porównaniu z używanym urządzeniem. Zależy to od zainstalowanego w urządzeniu oprogramowania oraz usługodawcy.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21429A
Polish. 12/2008. Rev. 1.0

Spis treści

Czynności podstawowe

Włączanie urządzenia Omnia 3
Korzystanie z widgetów 4
Otwieranie menu głównego 6
Używanie skrótów klawiszowych 8
Blokowanie urządzenia Omnia 10
Korzystanie z czujnika ruchu 14
Korzystanie z wyciszenia 15
Zmiana domyślnej funkcji myszy optycznej 16
Dostosowanie menu Start 17
Powiększanie ekranu 18

Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia Omnia

Przesyłanie plików 19
Tworzenie kopii zapasowej danych 22
Synchronizacja z programem Windows Media Player 27
Konfigurowanie konta e-mail 30
Korzystanie z Internetu 31
Sprawdzanie pamięci 33
Aktywacja funkcji Wi-Fi lub Bluetooth 34

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem Omnia

Zamykanie programów 36
Resetowanie urządzenia Omnia 39
Kalibrowanie ekranu 40

Czynności podstawowe

Włączanie urządzenia Omnia

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Zasilanie w górnej części urządzenia Omnia.

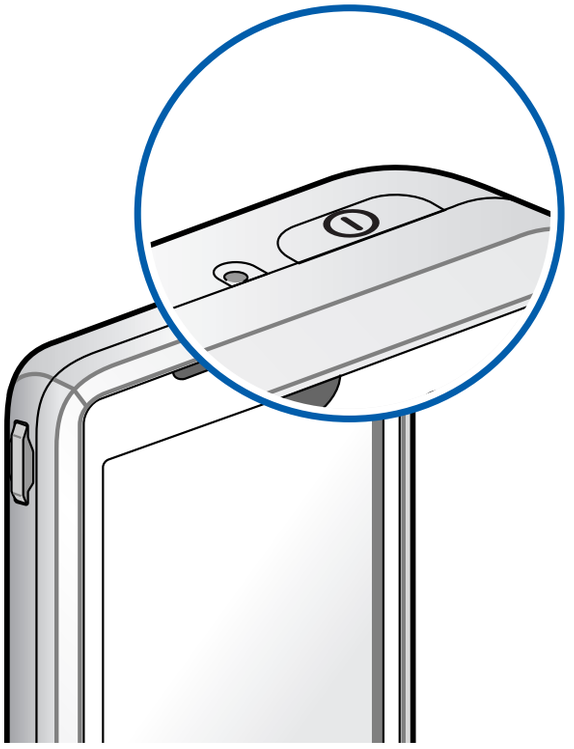

Aby zmniejszyć pobór energii, gdy urządzenie Omnia nie jest używane, wyłącz ekran dotykowy, naciskając krótko klawisz Zasilanie. Aby włączyć ekran dotykowy, naciśnij krótko klawisz Zasilanie.

Korzystanie z widgetów

Widgety to przyjazne dla użytkownika skróty do często używanych aplikacji, umożliwiające dostosowanie ekranu Dzisiaj.

Przeciągnij widget z paska narzędzi na ekran Dzisiaj. Widget można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie.

Aby otworzyć lub zamknąć pasek narzędzi, dotknij strzałki w dolnej części ekranu.

Aby uaktywnić pasek narzędzi widgetów na ekranie Dzisiaj, dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → **Dzisiaj** → karty **Elementy** → **Samsung Widget** → **ok**.

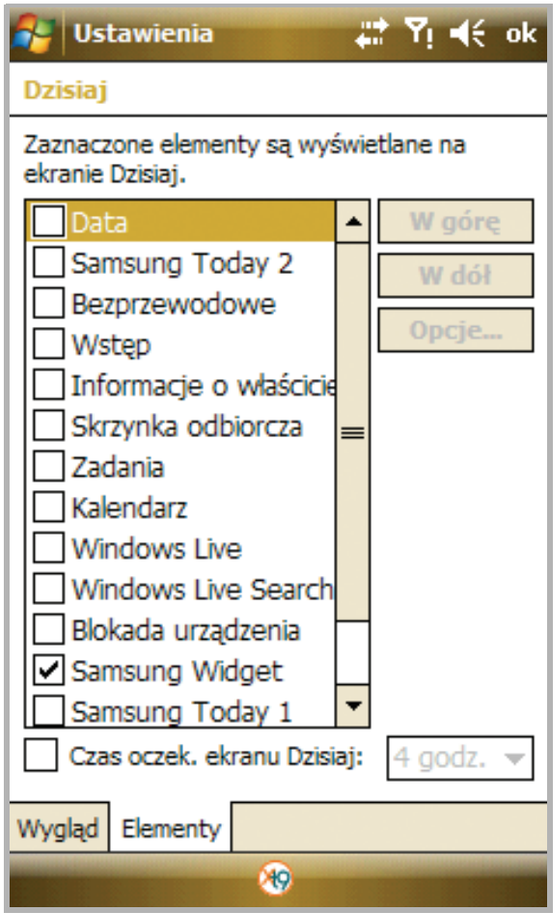

Otwieranie menu głównego

Naciśnij klawisz menu głównego, który znajduje się z boku urządzenia Omnia, po jego prawej stronie.

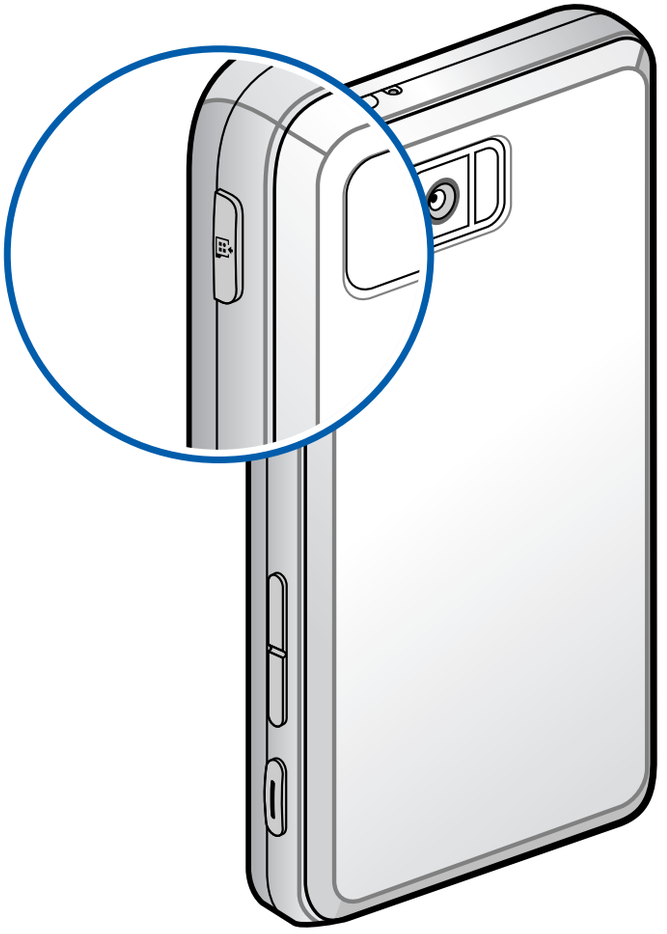

Można także dotknąć opcji **Start** → **Programy** → **Menu główne** na ekranie Dzisiaj.

Używanie skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz menu głównego i dotknij opcji **Skróty**. Dotknij ikony, aby uruchomić odpowiednią aplikację.

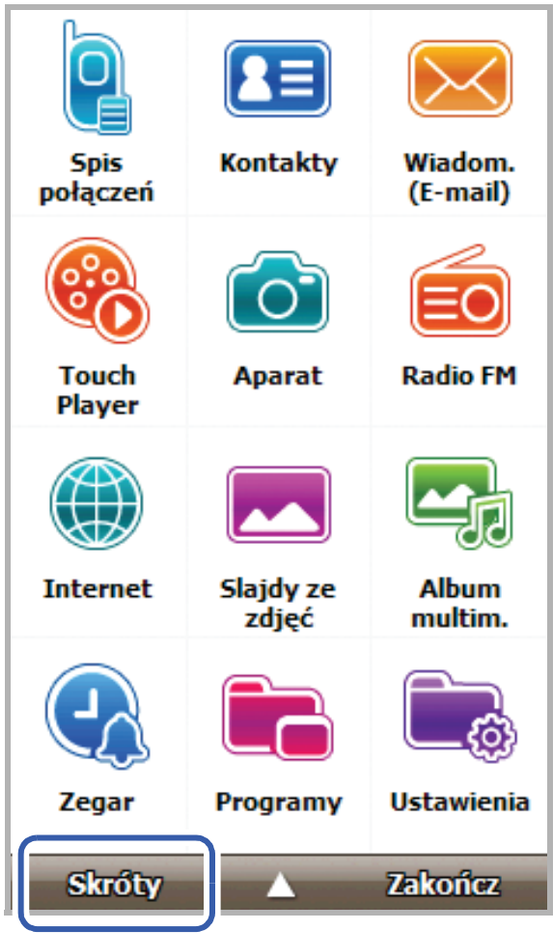

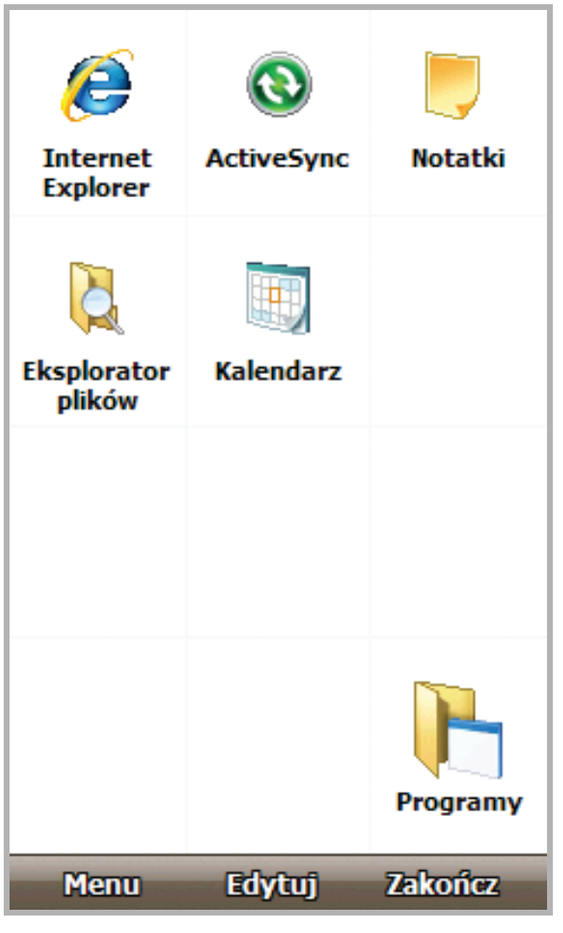

Aby dostosować skróty, dotknij opcji **Edytuj**. Dotknij ikony z lewej strony i przeciągnij ją w odpowiednie miejsce.

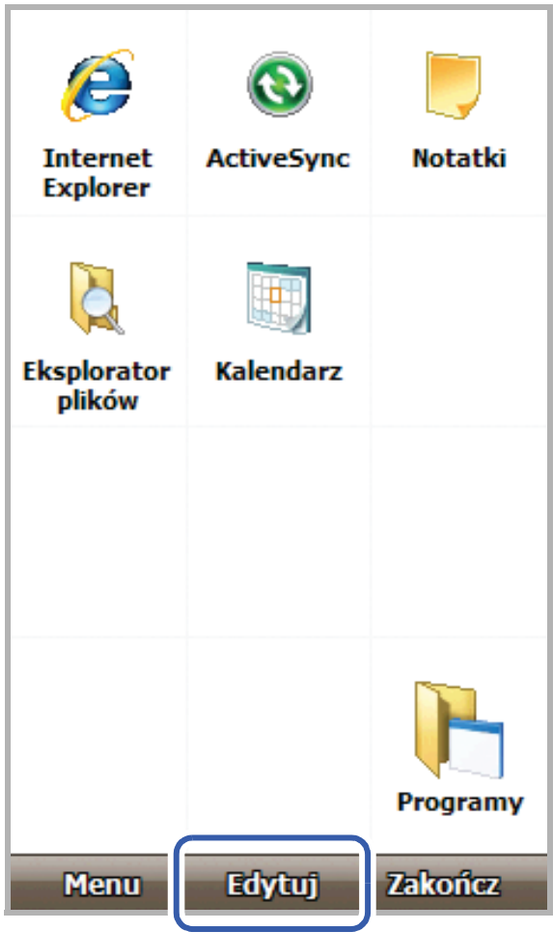

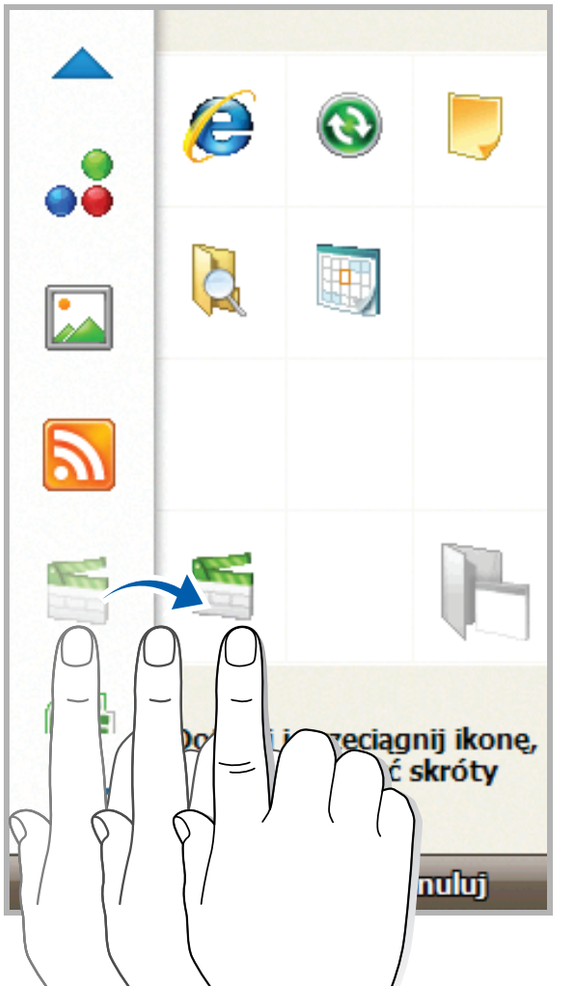

Blokowanie urządzenia Omnia

Aby zablokować ekran dotykowy i klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia/blokady urządzenia.

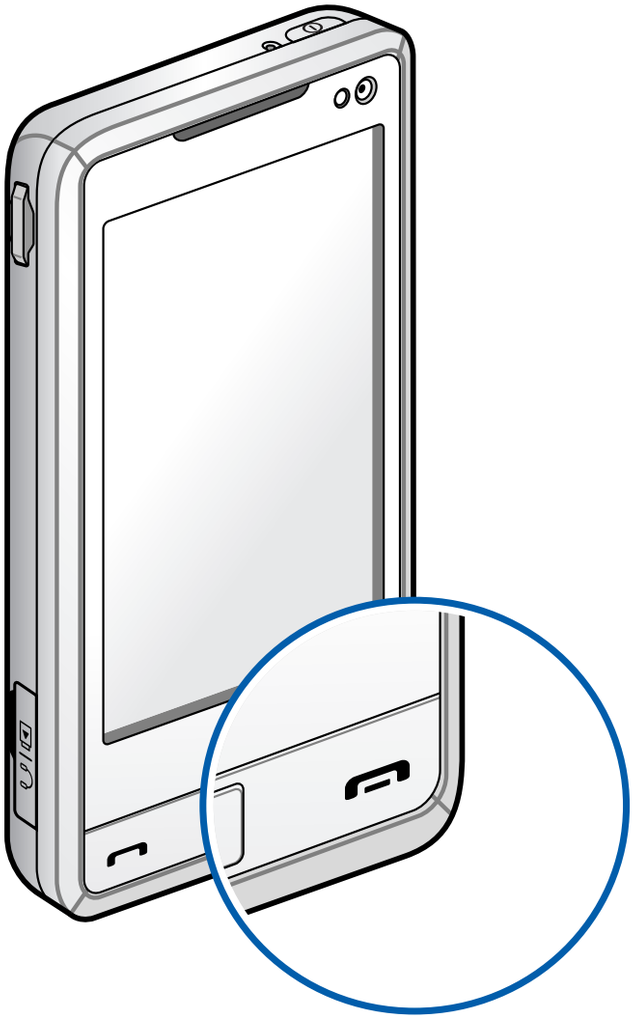

Aby odblokować urządzenie, dotknij opcji **Odblokowywanie** → **Odblokuj**.

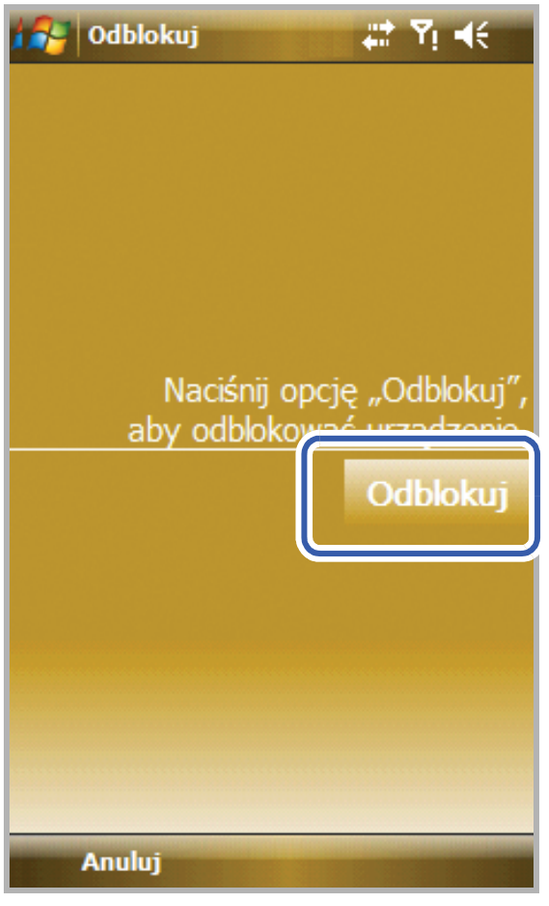

W razie konieczności można zmienić domyślną funkcję klawisza zakończenia/blokady urządzenia. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Osobiste** → **Przyciski** → karty **Klawisz kończenia** → **Zablokuj urządzenie**→ ok.

Aby zablokować urządzenie Omnia i zabezpieczyć je własnym hasłem, na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Osobiste** → **Blokada** → **Monituj, jeśli urządzenie było nieużywane przez** i wprowadź ustawienia.

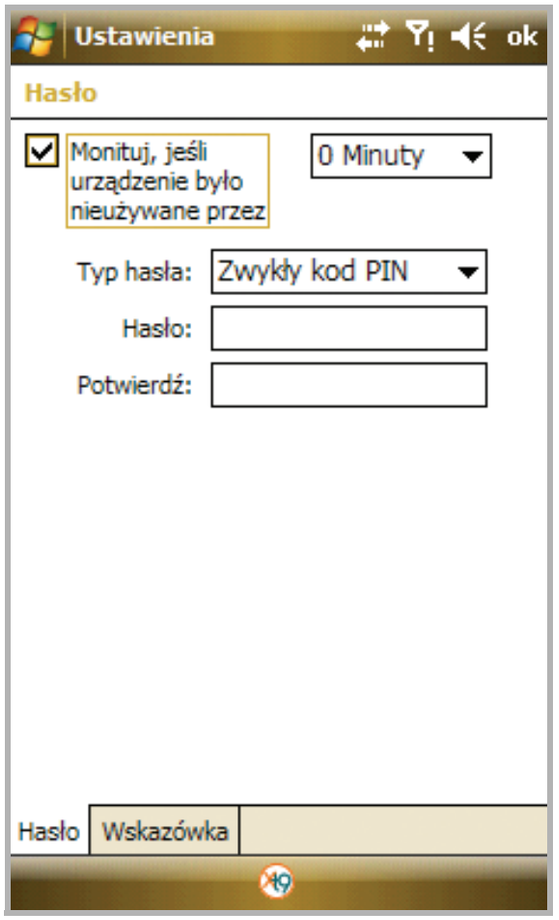

Aby odblokować urządzenie Omnia, wprowadź hasło i dotknij opcji **Odblokuj**.

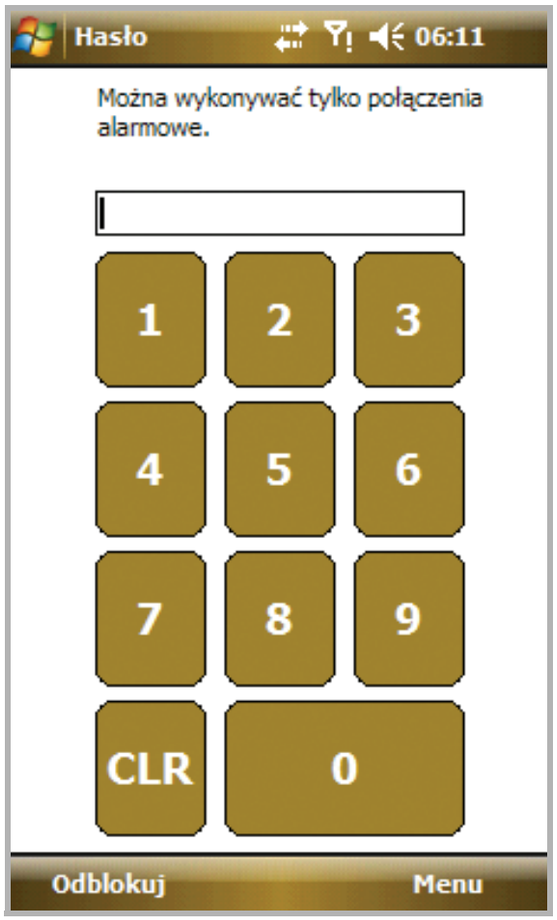

Korzystanie z czujnika ruchu

Urządzenie Omnia posiada wbudowany czujnik ruchu, który umożliwia automatyczną zmianę trybu ekranu (pionowy lub poziomy) podczas obracania urządzenia.

Aby uaktywnić czujnik ruchu, na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Czujnik ruchu** → **Automatycznie** → **ok**.

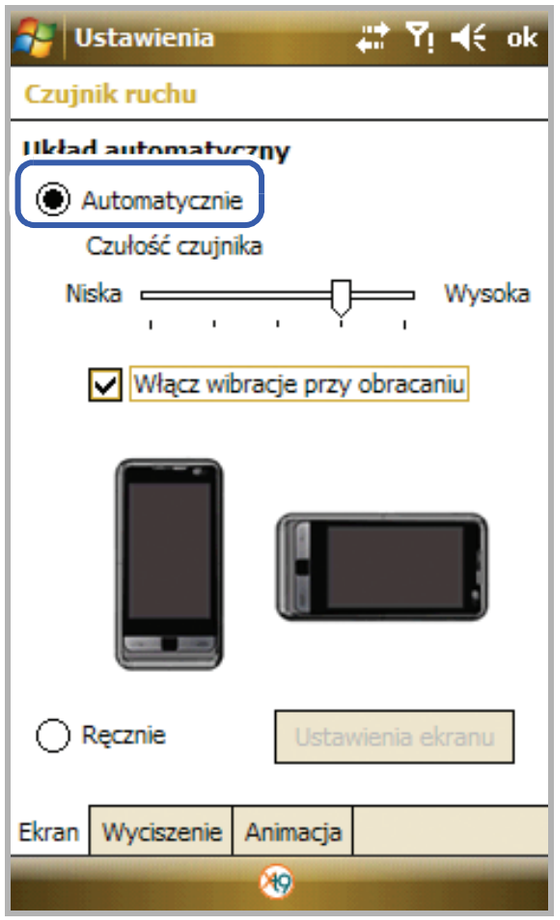

Jeśli włączony jest czujnik ruchu, a urządzenie Omnia jest zablokowane lub pozostaje w trybie przygaszenia, tryb ekranu nie ulegnie zmianie. Niektóre programy, np. Cyfrowa ramka, Aparat i Smart Reader, nie obsługują czujnika ruchu.

Korzystanie z wyciszenia

Istnieje możliwość tymczasowego wstrzymania pracy odtwarzacza muzycznego lub wyciszenia alarmów zdarzeń czy dzwonków poprzez odwrócenie urządzenia Omnia ekranem w dół.

Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Czujnik ruchu** → karty **Wyciszenie** → **Wyciszenie** → **ok**.

Zmiana domyślnej funkcji myszy optycznej

Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Mysz** → **Nawigacja 4-kier.** → **ok**.

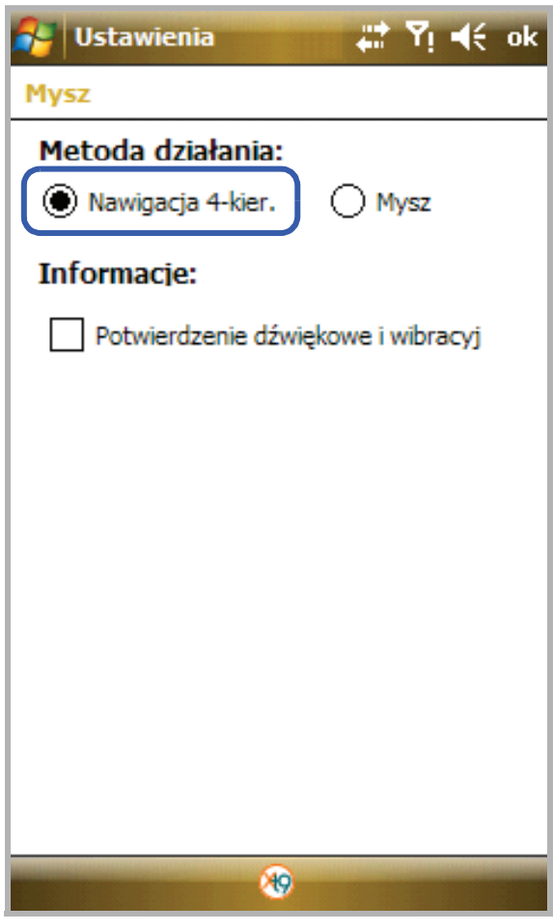

Dostosowanie menu Start

Można dostosować opcje menu, które pojawiają się po dotknięciu opcji **Start** na ekranie Dzisiaj. Można dodać do 6 opcji w menu Start.

Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Osobiste** → **Menu**. Wybierz programy, które chcesz dodać, i dotknij ikony ok.

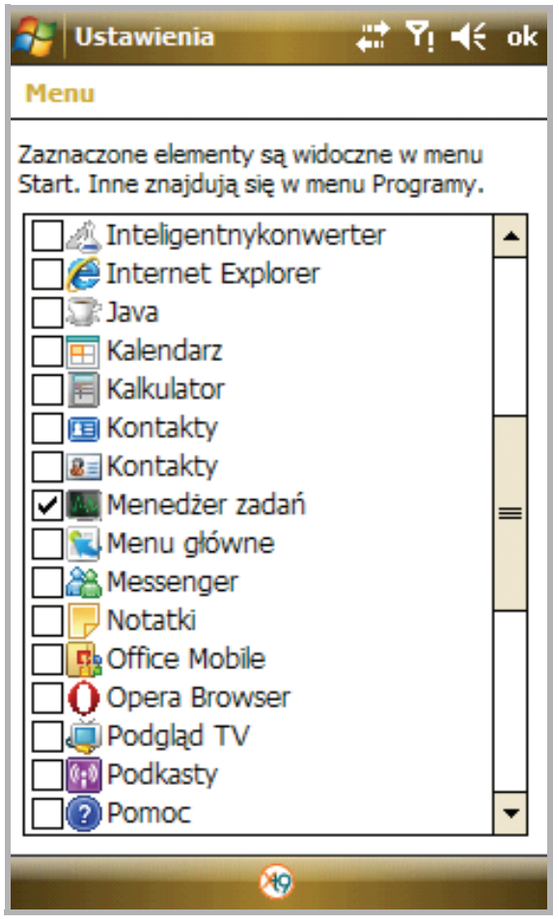

Powiększanie ekranu

Podczas wyświetlania dokumentów lub wiadomości można powiększyć lub zmniejszyć ekran.

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności.
   Zostanie wyświetlony pasek nawigacyjny i powiększona zawartość ekranu.
2. Przewijaj ekran.
3. Naciśnij klawisz zakończenia lub dwukrotnie dotknij ekranu, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania.

Wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia Omnia

Przesyłanie plików

Podłącz urządzenie Omnia do komputera (połączenie USB) lub użyj karty pamięci (microSD™) w celu przesyłania plików pomiędzy komputerem a urządzeniem Omnia.

Za pośrednictwem połączenia USB (pamięć masowa):

1 Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Połączenie** → **Tryb połączenia USB** → **Pamięć masowa** → **ok**.

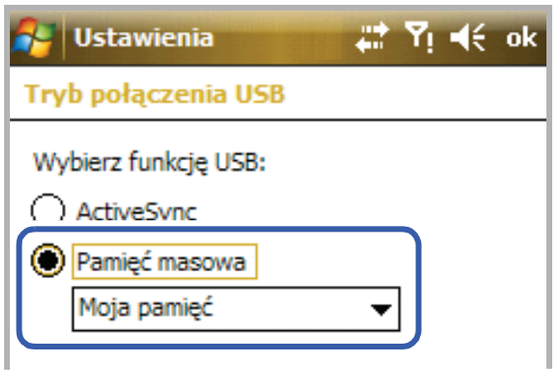

2 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu Omnia oraz do portu USB komputera.

Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.

3 Po pojawieniu się na monitorze komputera okna dialogowego wybierz opcję **Open folder to view files** (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki).

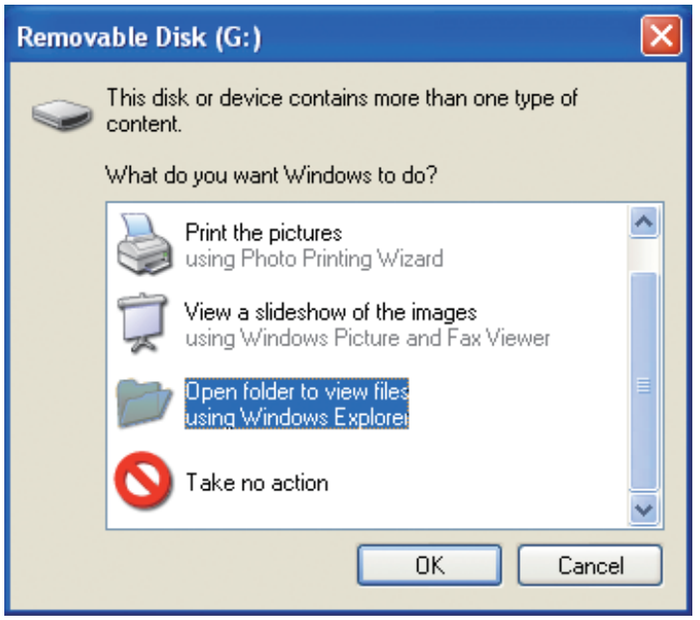
Removable Disk (G:)
This disk or device contains more than one type of content.
What do you want Windows to do?
Print the pictures
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Open folder to view files
using Windows Explorer
Take no action
OK
Cancel

4 Skopiuj pliki z komputera do urządzenia Omnia.

Skopiowane pliki są przechowywane w folderze Moja pamięć.

Za pośrednictwem karty pamięci:

1. Włóż kartę pamięci do komputera.
2. Po pojawieniu się na monitorze komputera okna dialogowego wybierz opcję **Open folder to view files** (Otwórz folder, aby wyświetlić pliki).
3. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
4. Wyjmij kartę pamięci z komputera i włóż ją do urządzenia Omnia.

Tworzenie kopii zapasowej danych

Można synchronizować zawartość urządzenia Omnia z komputerem i utworzyć kopię zapasową danych za pomocą programu ActiveSync i MITs Wizard. Przed pierwszą synchronizacją należy zainstalować program Microsoft Outlook.

Za pośrednictwem programu ActiveSync:

1. Zainstaluj program ActiveSync na komputerze, wykorzystując dostarczony dysk CD.
2. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Połączenie** → **Tryb połączenia USB** → **ActiveSync** → **ok**.

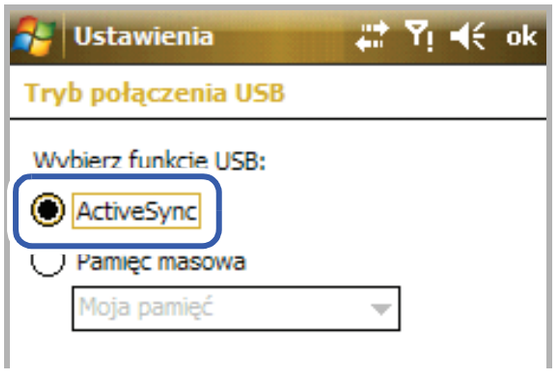

3. Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu Omnia oraz do portu USB komputera.

4 Gdy zostanie otwarte okno Kreator synchronizacji urządzenia Pocket PC, kliknij przycisk **Dalej**.

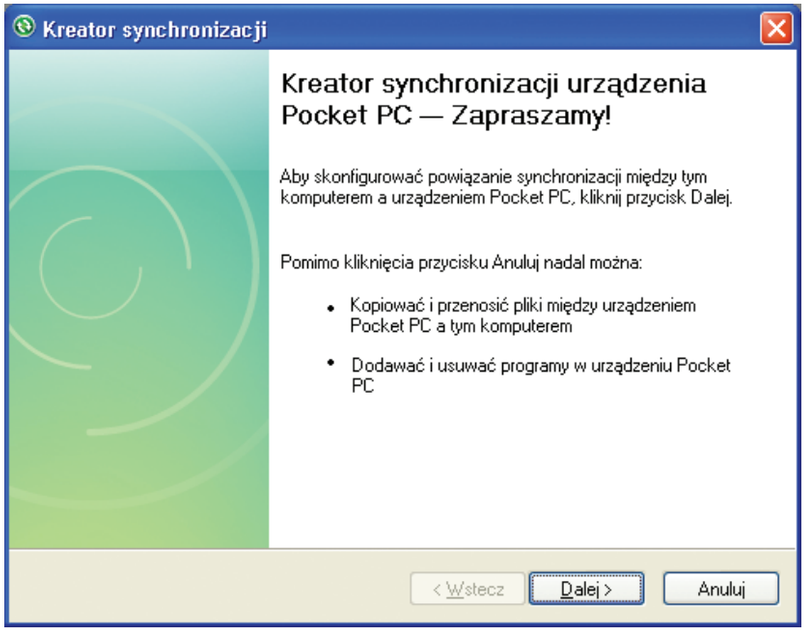
Kreator synchronizacji
Kreator synchronizacji urządzenia Pocket PC — Zapraszamy!
Aby skonfigurować powiązanie synchronizacji między tym komputerem a urządzeniem Pocket PC, kliknij przycisk Dalej.
Pomimo kliknięcia przycisku Anuluj nadal można:
Kopiować i przenosić pliki między urządzeniem Pocket PC a tym komputerem
Dodawać i usuwać programy w urządzeniu Pocket PC
< Wstecz
Dalej >
Anuluj

5 Wybierz dane, które chcesz synchronizować, a następnie naciśnij przycisk **Dalej**.

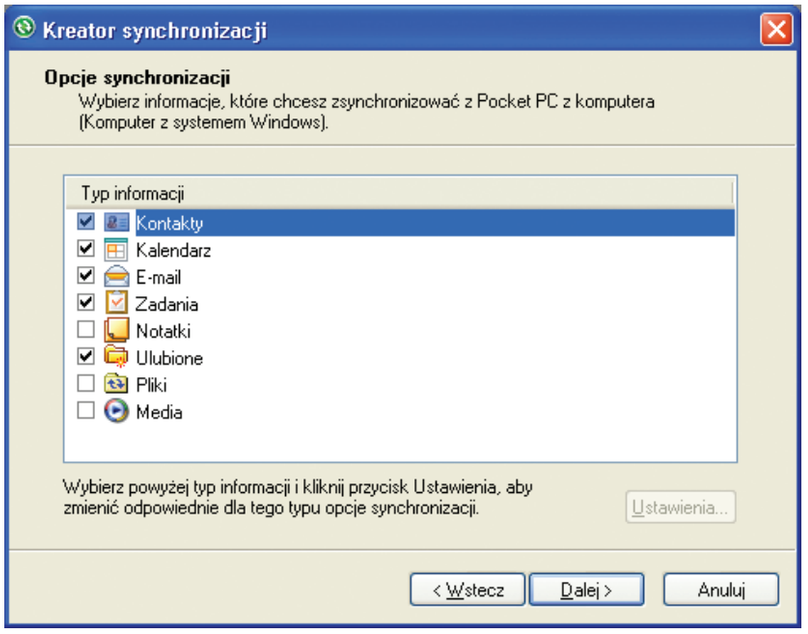

Można synchronizować następujące typy informacji: kontakty, kalendarz, e-mail, zadania, notatki, ulubione, pliki i media.

6 W razie potrzeby zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk **Dalej**.

7 Naciśnij przycisk **Zakończ**.

8 Aby ręcznie wyszukiwać i kopiować pliki z urządzenia Omnia do komputera i odwrotnie, kliknij opcję **Eksploruj** w oknie programu Microsoft ActiveSync.

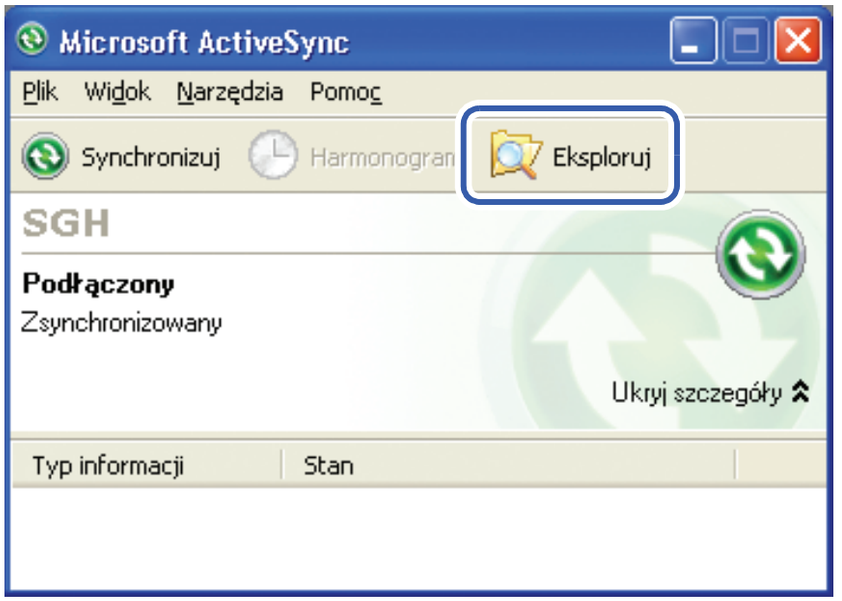

Za pośrednictwem programu MITs Wizard:

1 Umieść dostarczony dysk CD w komputerze.

2 Wybierz opcje **Dodatkowe narzędzia** → **MITs Wizard**.

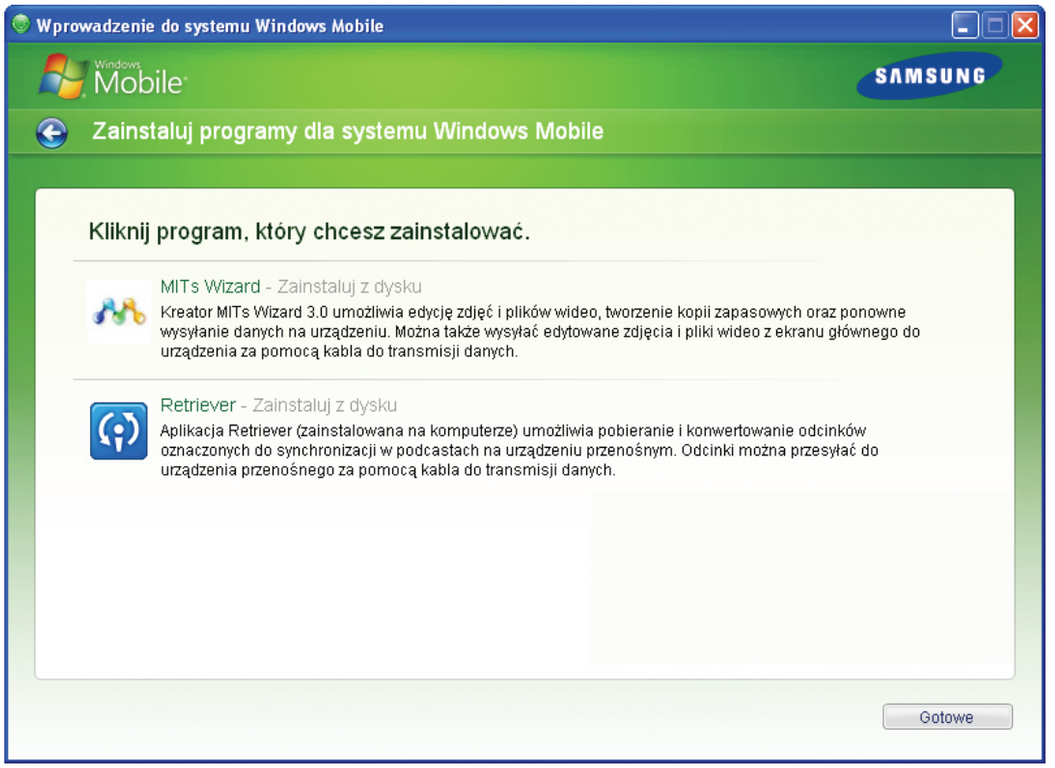
Wprowadzenie do systemu Windows Mobile
Windows Mobile
SAMSUNG
Zainstaluj programy dla systemu Windows Mobile
Kliknij program, który chcesz zainstalować.
MITs Wizard - Zainstaluj z dysku
Kreator MITs Wizard 3.0 umożliwia edycję zdjęć i plików wideo, tworzenie kopii zapasowych oraz ponowne wysyłanie danych na urządzeniu. Można także wysyłać edytowane zdjęcia i pliki wideo z ekranu głównego do urządzenia za pomocą kabla do transmisji danych.
Retriever - Zainstaluj z dysku
Aplikacja Retriever (zainstalowana na komputerze) umożliwia pobieranie i konwertowanie odcinków oznaczonych do synchronizacji w podcastach na urządzeniu przenośnym. Odcinki można przesyłać do urządzenia przenośnego za pomocą kabla do transmisji danych.
Gotowe

3 Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Połączenie** → **Tryb połączenia USB** → **ActiveSync** → **ok**.

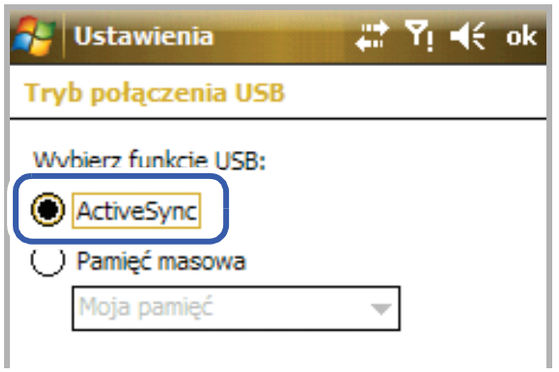

4 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu Omnia oraz do portu USB komputera.

5 Uruchom program MITs Wizard i kliknij kartę **Backup Manager** (Menedżer kopii zapasowych).

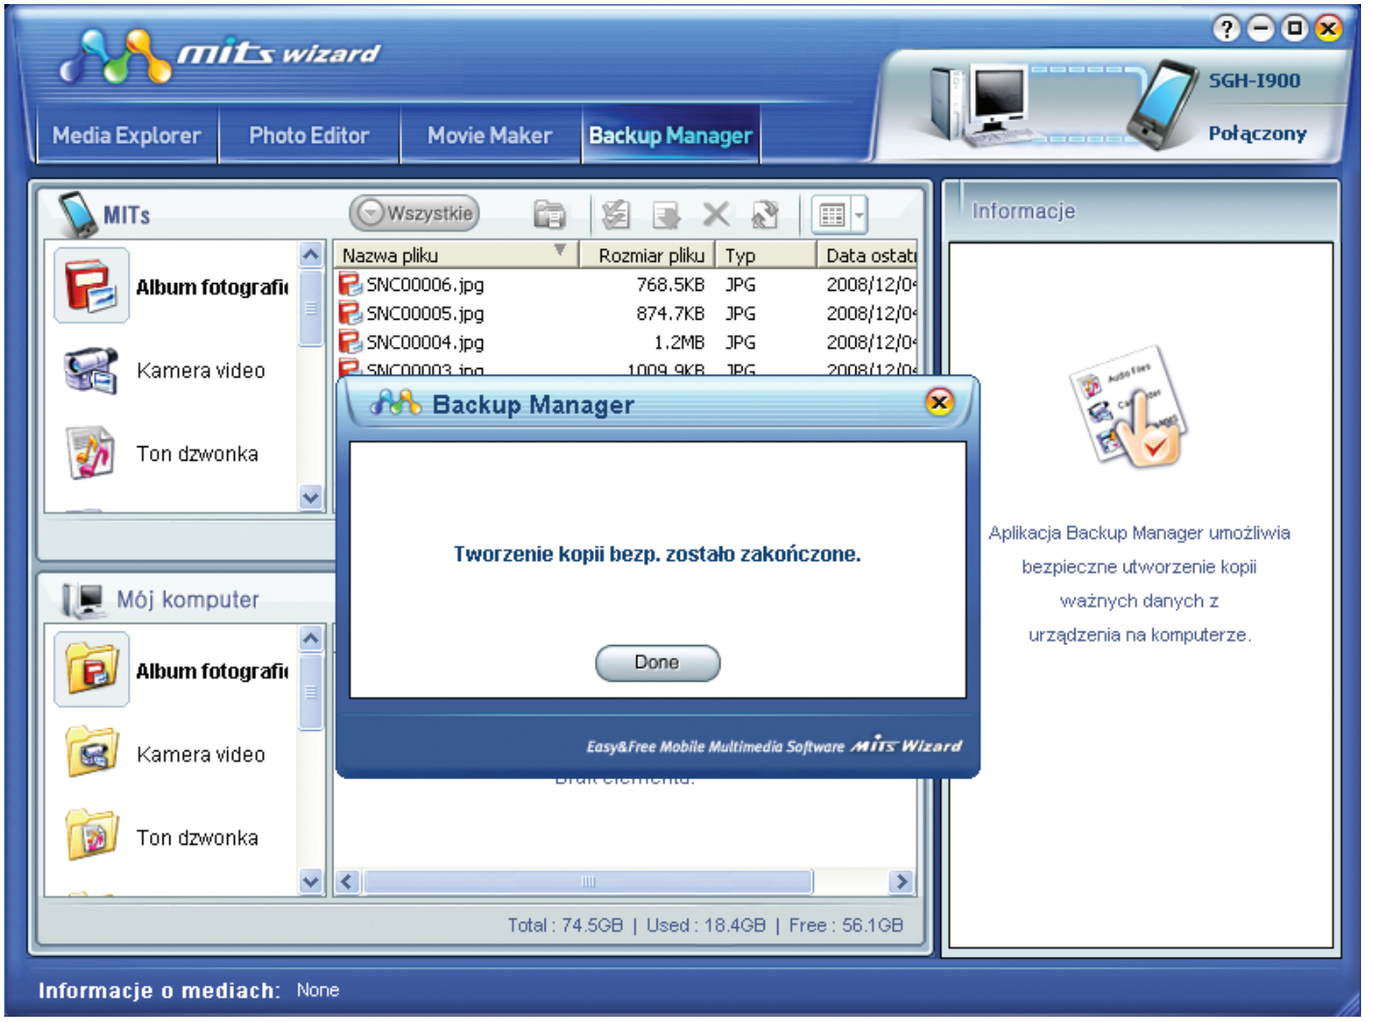

6 Wykonaj kopię zapasową danych z urządzenia Omnia na komputerze.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Można synchronizować pliki muzyczne z programem Windows Media Player na komputerze.

1 Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **Połączenie** → **Tryb połączenia USB** → **ActiveSync** → **ok**.

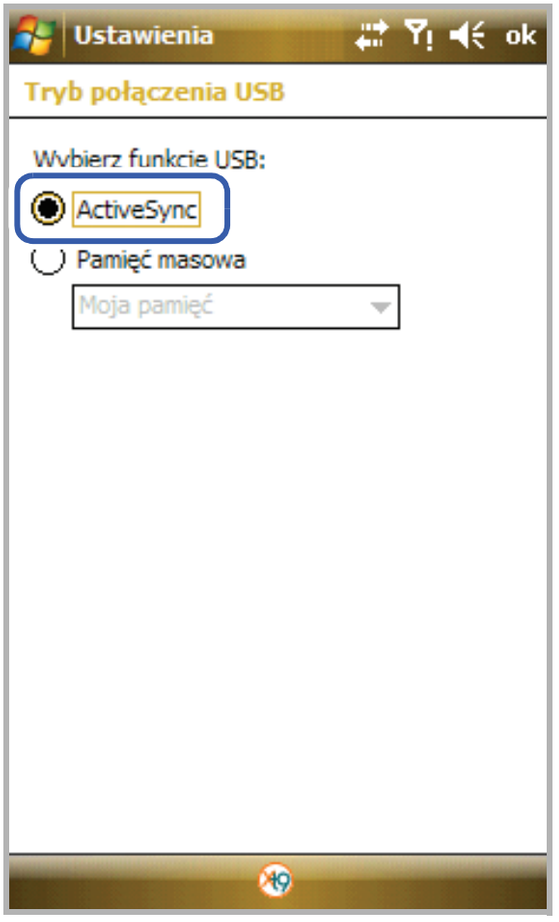

2 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu Omnia oraz do portu USB komputera.

3 Uruchom program Windows Media Player na komputerze.

4 Kliknij kartę **Sync** (Synchronizacja).

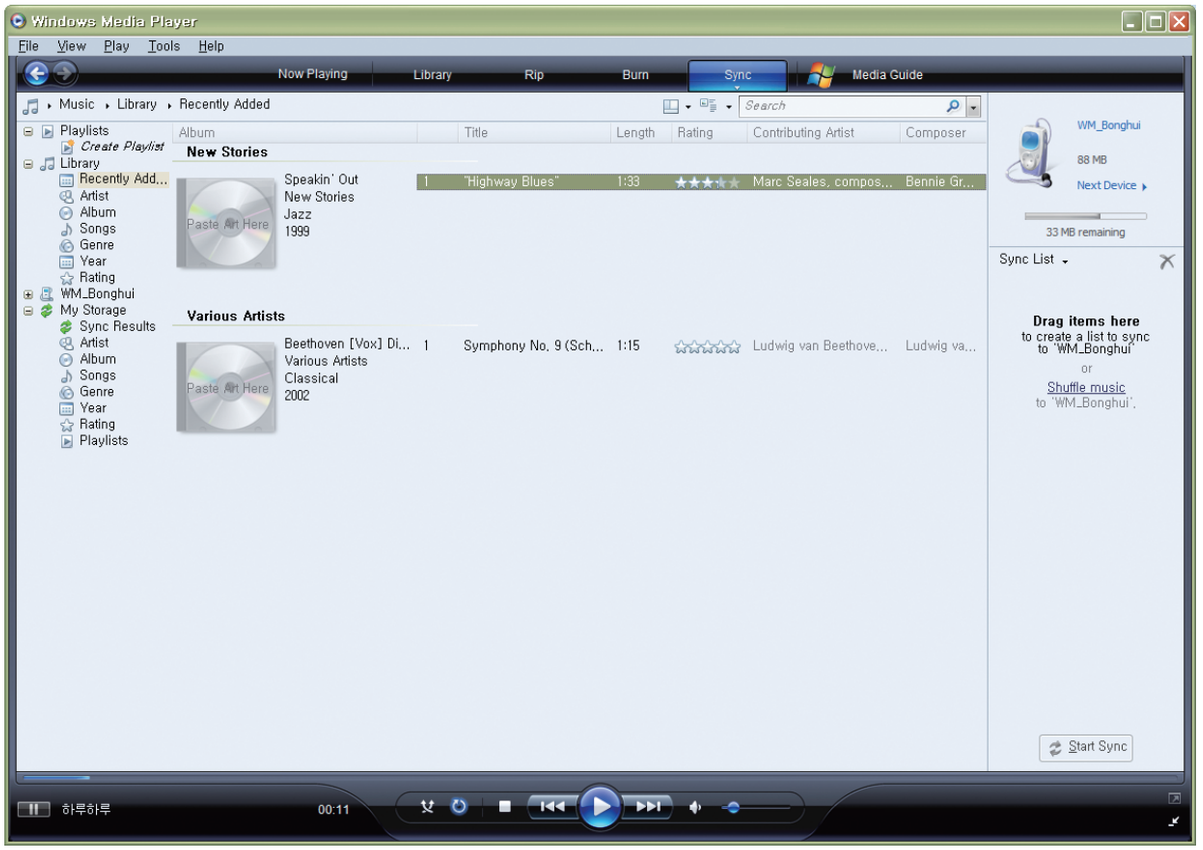

5 Wybierz pliki i przeciągnij je na listę synchronizacji.

Kliknij przycisk "Shuffle music to device", aby automatycznie utworzyć listę synchronizacji.

6 Kliknij opcję **Start Sync** (Rozpocznij synchronizowanie).

7 Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Programy** → **Windows Media**.

8 Dotknij opcji **Biblioteka** w górnej części ekranu i wybierz folder **Moje urządzenie**.

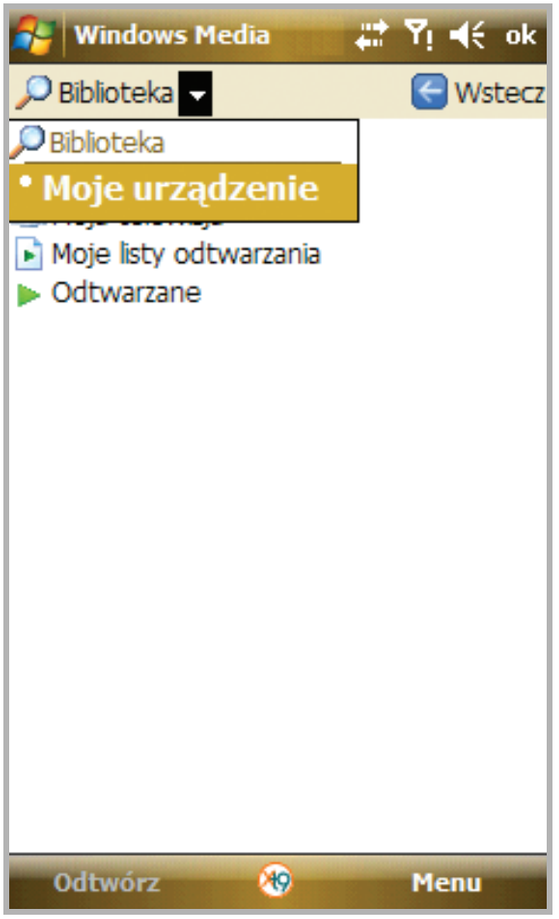

9 Dotknij opcji **Menu** → **Aktualizuj bibliotekę...**, aby zaktualizować skopiowane pliki.

Konfigurowanie konta e-mail

Można pobierać i wysyłać wiadomości e-mail. Poniższa procedura może się różnić w zależności od typu usługi e-mail. Aby uzyskać pomoc, dotknij opcji **Start** → **Pomoc**.

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Wiadomości** → **Konfiguracja poczty e-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Dalej**.

3. Dotknij opcji **Dalej**.
4. Wprowadź nazwę użytkownika i dotknij opcji **Dalej**.
5. Wybierz częstotliwość odbierania wiadomości e-mail i dotknij opcji **Zakończ**.

Korzystanie z Internetu

Przeglądarka Opera, dostępna w urządzeniu Omnia, to doskonałe narzędzie to przeglądania Internetu.

Aby otworzyć przeglądarkę internetową:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Opera Browser**.
2. Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW.
3. Dotknij ikony , aby przejść do strony WWW.

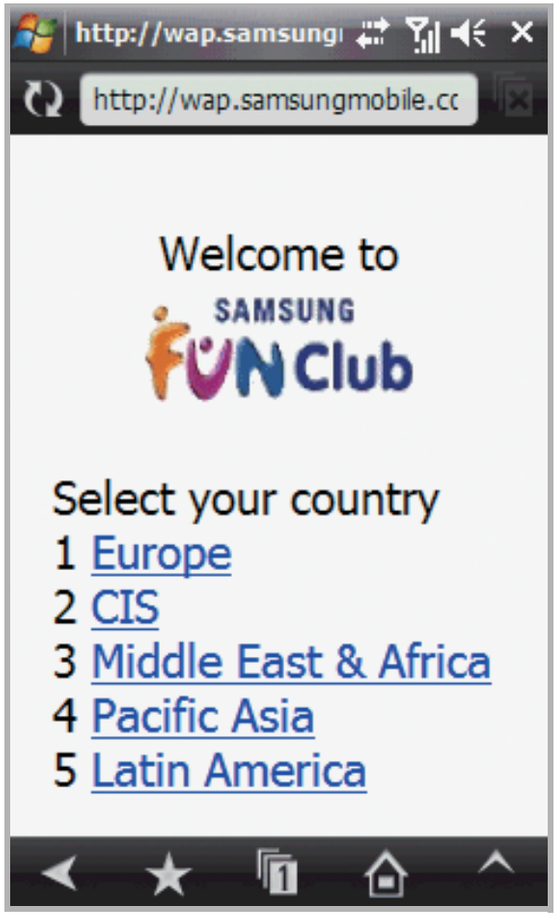

Dotknij i przytrzymaj stronę WWW, aby wyświetlić dostępne opcje.

Aby dodać stronę WWW do zakładek:

Podczas przeglądania strony WWW dotknij ikony w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie dotknij ikon → .

Można również wysłać zakładki innym osobom, naciskając ikonę ( ).

Sprawdzanie pamięci

Folder Moja pamięć to wewnętrzna pamięć urządzenia o rozmiarze 8GB lub 16GB. Jest on używany do przechowywania danych i plików multimedialnych.

Aby sprawdzić stan folderu Moja pamięć, na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Pamięć** → karty **Karta pamięci** → **Moja pamięć**.

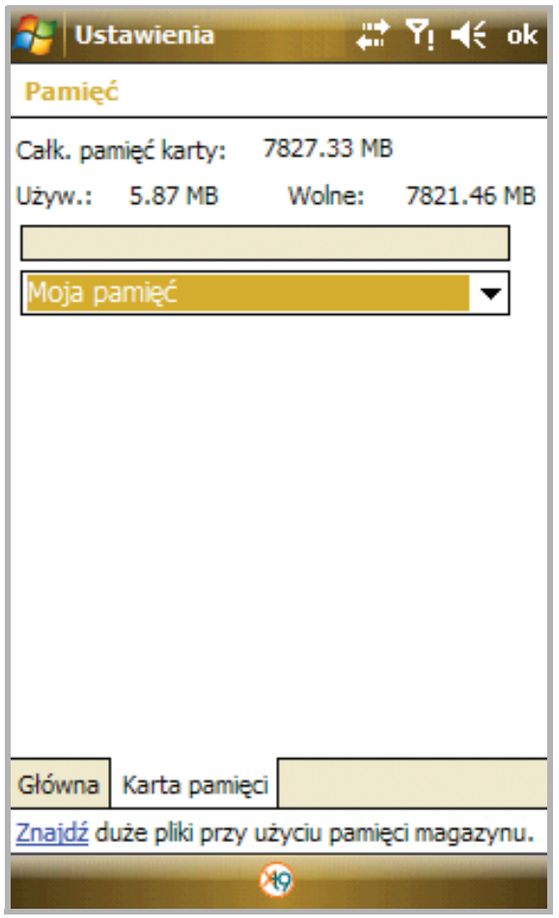

Folder Moja pamięć może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora.

Aktywacja funkcji Wi-Fi lub Bluetooth

Funkcję Wi-Fi lub Bluetooth można uaktywnić na kilka łatwych sposobów.

Korzystając z widgetów:

1. Na ekranie Dzisiaj przeciągnij widget Menedżer bezprzew. ( ) na ekran Dzisiaj.
2. Dotknij opcji **Wi-Fi wył.** lub **Bluetooth wył.**, aby uaktywnić funkcję Wi-Fi lub Bluetooth.

Korzystając ze wskaźnika w górnym wierszu:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij ikony stanu usług ( ).
2. Dotknij opcji **Men. bezprzew.**.
3. Dotknij opcji **Wi-Fi** lub **Bluetooth**, aby uaktywnić funkcję Wi-Fi lub Bluetooth.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów związanych z urządzeniem Omnia

Zamykanie programów

Dotknięcie ikony powoduje zamknięcie bieżącego okna, ale aplikacja pracuje nadal w tle. Aplikacje, które działają w tle, są przyczyną zwiększonego poboru energii z baterii i mogą spowolnić działanie urządzenia Omnia.

Zakończ niepotrzebne programy przy użyciu narzędzia Przełączanie zadań lub Menedżer zadań.

Za pośrednictwem narzędzia Przełączanie zadań:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu głównego. Przewiń do programu i dotknij opcji **Zakończ zadania** → ⛔ lub dotknij opcji **Zakończ wszystkie zadania**.

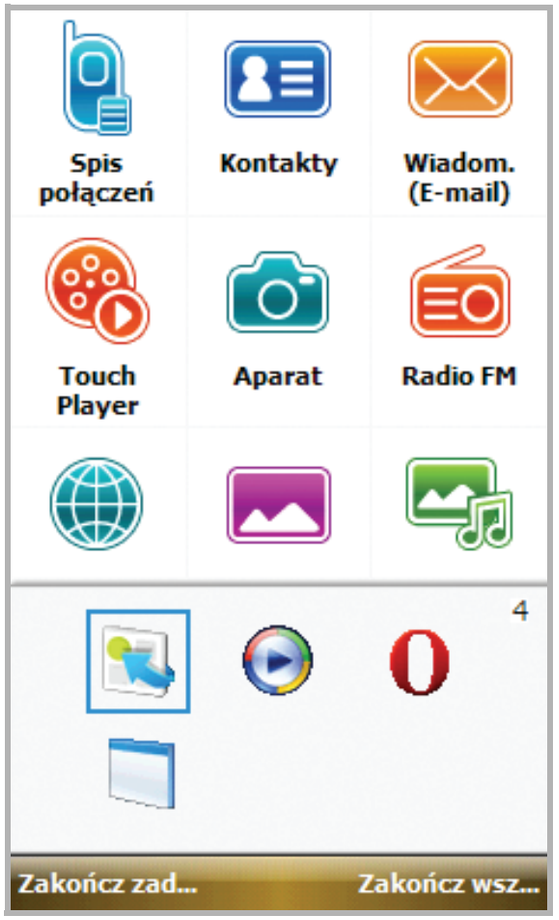

Za pośrednictwem narzędzia Menedżer zadań:

1. Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Menedżer zadań**.
2. Dotknij nazwy programu i dotknij opcji **Zakończ zadanie** lub dotknij opcji **Menu** → **Zakończ wszystkie zadania**.

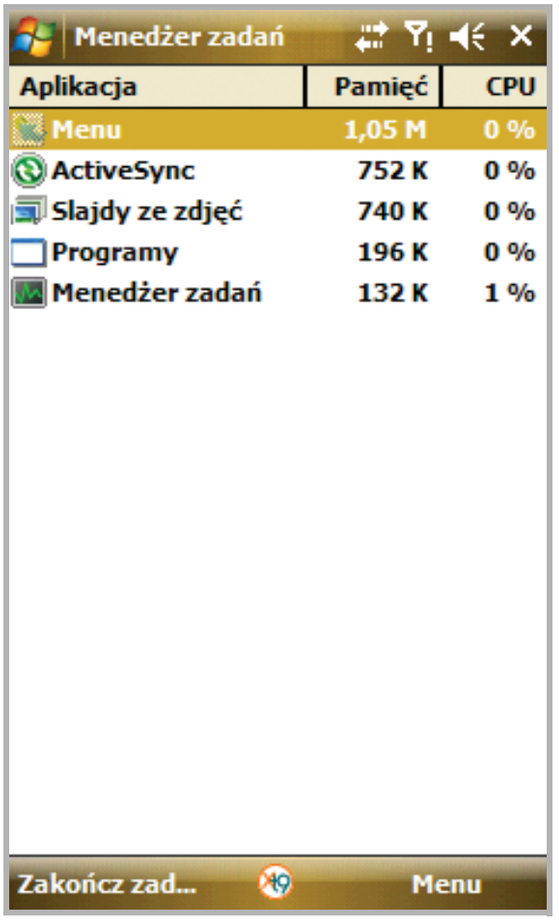

Jeśli narzędzia Przełączanie zadań lub Menedżer zadań nie działają, wykonaj miękki reset urządzenia. Patrz informacje na stronie 39.

Resetowanie urządzenia Omnia

Jeśli urządzenie Omnia reaguje powoli, przestaje reagować lub zawiesza się, wykonaj miękki reset urządzenia. Miękki reset spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia Omnia i zmianę przydziału pamięci. Niezapisane dane w otwartych oknach mogą zostać utracone.

Naciśnij klawisz Reset w otworze znajdującym się obok klawisza Zasilanie.

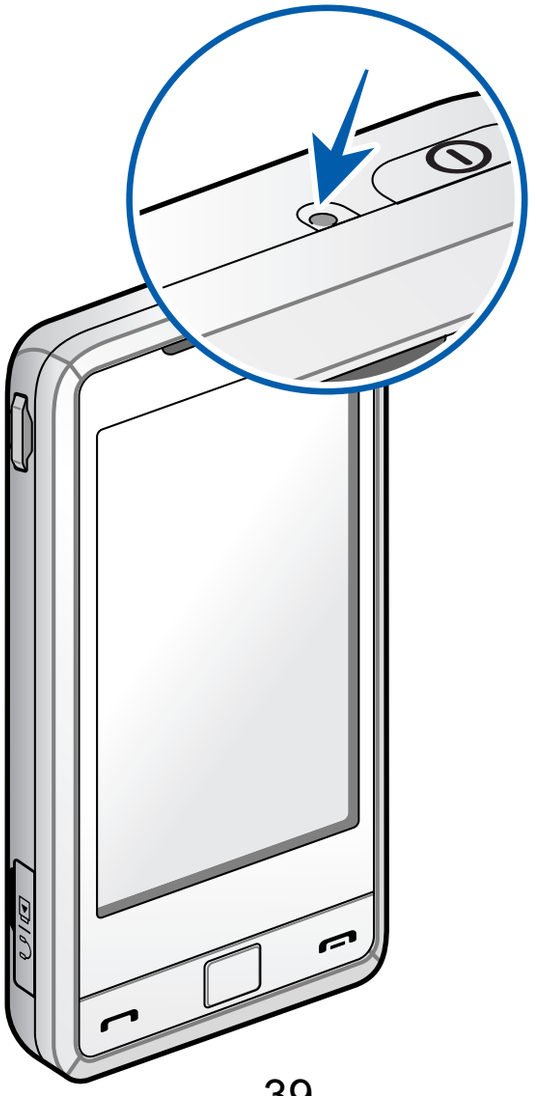

Kalibrowanie ekranu

Jeśli urządzenie Omnia nie reaguje prawidłowo na dotknięcia, można ponownie skalibrować ekran dotykowy.

Na ekranie Dzisiaj dotknij opcji **Start** → **Ustawienia** → karty **System** → **Ekran** → **Wyrównaj ekran**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.